

Informationen zum Update für CocktailAudio X50 Version (R0603)

- ① Veröffentlichungsdatum : 13.12.2016
- ② Firmwareversion : R0603
- ③ Änderungen zwischen Firmware R0482 und R0603 wie folgend

A. Neue Funktionen

1 Funktion zum Anspringen eines Titels per Nummerneingabe implementiert




Es wurde eine Funktion integriert, die im Abspielbildschirm das Anspringen eines Titels per Nummer ermöglicht.

Über die Taste CAP/NUM auf der Fernbedienung kann nun zwischen der Titelwahlfunktion (Durch Eingabe einer Nummer kann direkt der entsprechende Titel angesprungen werden) und der "Gehe zu Position" (Springt z.B. bei 1 zu 10%, 2 zu 20% der Wiedergabeposition innerhalb des aktuell gespielten Titels) Funktion gewechselt werden.



2 Alumbildsuchfunktion

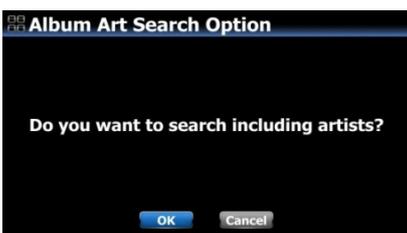

Wenn bei den verschiedenen Suchmaschinen nach einem Alumbild gesucht wird, fragt das Gerät zukünftig nach, ob hierzu auch der Künstlernamen mit einbezogen werden soll. Das ist hilfreich, wenn bei Compilations nur der Albumname gesucht werden soll


Bei Auswahl von 'OK' wird nach der Kombination aus Albumname und Künstlernamen gesucht. Bei Abbrechen nur nach dem Albumnamen.

3 Anzeige zusätzlicher Informationen bei DAB+

Auf dem Wiedergabebildschirm für DAB+ kann nun durch Drücken der Info-Taste zusätzliche Information eingeblendet werden.

- Zeile 1/2/3 : Anbieter, Stationsname, Programmtyp
- Zeile 5/6 : Bitrate, Qualität (über 80%: Grün, über 50%: Gelb, unter 50%: Rot)

4 Vereinfachung der Menustruktur in der MusikDB

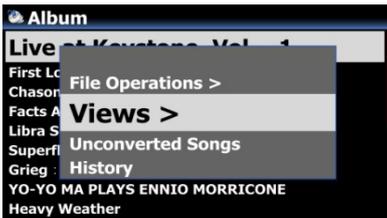

Im MusikDB Bildschirm wurde das Menu vereinfacht. Es wurden 4 Gruppen/Haupteinträge erzeugt. **'History', 'Dateioperationen', 'Ansichten' und 'Nicht konvertierte Titel'**.



Im Menu 'Dateioperationen' und 'Ansichten' gibt es Untermenupunkte

5 Zusätzliche Abfrage beim Backup hinzugefügt




Wenn bei der Backupfunktion das Hintergrundbackup angewählt wird, fragt das Gerät nun nach, ob das Gerät danach herunterfahren werden soll. Wenn dieser Punkt ausgewählt wird, fährt das Gerät nach dem Backup automatisch herunter. Ansonsten wird für 3 Sekunden eine Meldung am Bildschirm angezeigt, dass das Backup beendet wurde

6 Automatische Dateisystemüberprüfung und Fehlerbehebung beim Gerätestart

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, die erkennt, ob das Dateisystem am Gerät beschädigt wurde. Beim Gerätestart wird hier gegebenenfalls das Dateisystem geprüft und repariert

7 Automatischen Rippen (Autorip)

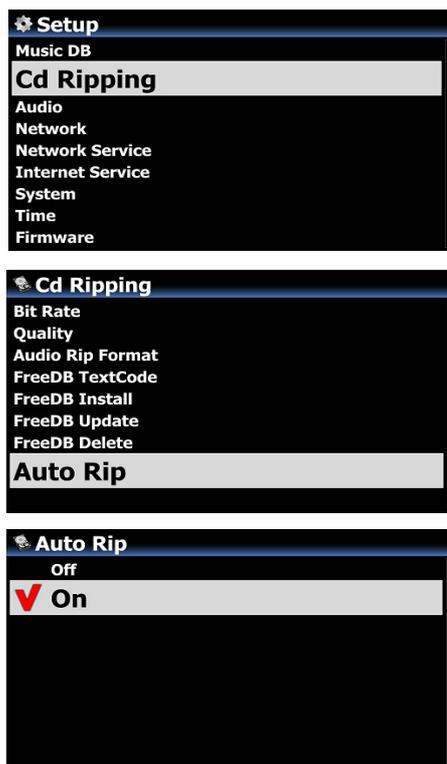

Beim Rippen von vielen CD's kann diese Funktion hilfreich sein.

- ① im Setupmenu unter >CD Ripping> Autorip den Wert auf AN setzen (※ Standard: #AUS)
- ② Legen Sie eine CD ein
- ③ Der X50 rippt nun automatisch die CD und wirft diese automatisch aus, ohne das ein Eingriff notwendig ist.

※ Hinweis

- 1) Wenn das Einlesen der CD nicht erfolgreich war zeigt das Gerät entsprechende Fehlermeldungen an!
- 2) Da das Gerät hier ohne Nutzereingriff das vermutlich passende Album und Albumcover aus dem Katalog übernimmt kann es hier auch zu einer gewissen Fehlerquote kommen. Diese Alben können im Nachgang über die entsprechende Datenpflegefunktionen am Gerät oder Webinterface nachgepflegt werden!

B. Verbesserungen

- 1 [Ein Fehler wurde beseitigt, bei dem die Zeitanzeige beim Konvertieren des ersten Titels im Browser falsch berechnet wurde.](#)
- 2 [Die Pause-Funktion funktioniert nun korrekt bei der Musikwiedergabe über Airable](#)
- 3 [Die Menusprachen Deutsch und Holländisch wurden aktualisiert](#)
- 4 [Ein Fehler wurde beseitigt, bei dem das Gerät immer den gleichen Titel wiederholt hat, wenn während des Rippens Hintergrundmusik läuft](#)
- 5 [Ein Fehler wurde beseitigt, bei dem keine Tonausgabe am Gerät erfolgte, wenn über I²S ausgegeben wurde und die Lautstärke auf Fix eingestellt wurde.](#)
- 6 [Es wird nun kein Alumbild angezeigt wenn kein Alumbild bei Gracenote hinterlegt ist. Bislang wurde hier dann ein Künstlerbild geladen](#)
- 7 [Der Wahlknopf an der Gerätefront öffnen nun abhängig von den Setupeinstellungen korrekt FM oder DAB+](#)

8 Funktion um eine bestimmte Sequenz zu markieren und zu wiederholen

[Abspielbildschirm]



① Auf dem Abspielbildschirm kann durch Drücken der Taste Pfeil Links eine Startposition festgelegt werden

② Durch Drücken der Pfeil Rechts Taste kann die entsprechende Endposition markiert werden.

※ Hinweis

- 1) Wenn beide Positionen gesetzt wurden spielt das Gerät diese Positionen in einer Schleife ab
- 2) Mit den Tasten 0-9 (Sprungfunktion und +-15 Sekunden kann leichter die entsprechende Zielposition angesprungen werden.


※ Wenn die Wiederholpositionen markiert wurden gilt folgende Tastenbelegung

- * -15(SEEK) Taste : Das Drücken der -15-Taste korrigiert den Startpunkt um -15 Sekunden
- * +15(SEEK) Taste : Das Drücken der +15-Taste korrigiert den Endpunkt um +15 Sekunden
- * Pfeil Links Taste: Wenn die aktuelle Abspielposition unter 50% der Gesamtwiedergabedauer ist, wird der Startpunkt um -0.25 Sekunden verschoben
- * Pfeil Rechts Taste: Wenn die aktuelle Abspielposition unter 50% der Gesamtwiedergabedauer ist, wird der Startpunkt um +0.25 Sekunden verschoben
- * Pfeil Links Taste: Wenn die aktuelle Abspielposition über 50% der Gesamtwiedergabedauer ist, wird der Endpunkt um -0.25 Sekunden verschoben
- * Pfeil Rechts Taste: Wenn die aktuelle Abspielposition über 50% der Gesamtwiedergabedauer ist, wird der Endpunkt um +0.25 Sekunden verschoben
- * PREVIOUS Taste : Die aktuelle Position bis zum Dateiende wird ausgewählt
- * NEXT Taste : Die Position wird vom Dateianfang bis zur aktuelle Position markiert.
- * STOP Taste : Löscht alle Positionen

9 Funktion zum Schneiden von Dateien

< Hinweis > Diese Funktion wird nur im Browsermodus unterstützt

※ Wie Dateien geschnitten werden können.

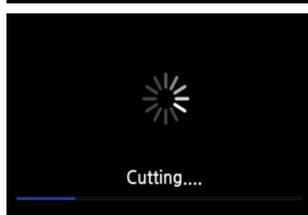

Beispiel: eine Aufnahme aus dem Internetradio

- ① Wenn der Ordner 'IRadio Recording' auf HDD1 im Browser ausgewählt wurde, werden hier eventuelle Aufnahmen aus dem Internetradio angezeigt. Im Beispiel (FM - Start It Up.mp3)
- ② Spielen Sie diese Datei ab

- ③ Wählen Sie die Start und Endposition wie oben beschrieben aus

- ④ Drücken Sie nun die Taste Menu um das Optionsmenu anzuzeigen
- ⑤ Wählen Sie dort "Schneide in WAVE-Datei" aus

- ⑥ Es erscheint eine Fortschrittsanzeige

- ⑦ Danach erscheint im gewählten Verzeichnis eine zweite Datei mit der Dateiendung .wav
- ※ Wenn mehrmals die gleiche Datei geschnitten wird, wird am Dateinamen mit einer zusätzlichen Zahl durchnummeriert

[10 Bei der Wiedergabe von FM Radio & DAB+ wird nun korrekt Ton über USB Audio und HDMI ausgegeben](#)

[11 USB Audio & HDMI Audio können nun mit Variabel oder Fixer Lautstärke wiedergegeben werden](#)

[12 Verbesserung bei der Wiedergabe von Internetradio via PLS-Dateien \(Playlisten\)](#)

[13 Der App Server wurde aktualisiert](#)

Vielen Dank